

安全
簡單
易操作
環保



超聲波釘盒機 QP-01

小型本體不佔空間，無耗材降低成本又能預防異物混入



代替透明膠帶

代替釘書機

代替橡皮圈

代替膠水

使用此台
替代不需要的
耗材 !!



輕鬆上手 容易使用
徹底發揮超音波功能
除食品行業之外，也可使用在各行各業

使用範例

用於食品、物品、零件等包裝、也可用於臨時縫紉工作等。




食品包裝



平面袋包裝



網袋包裝

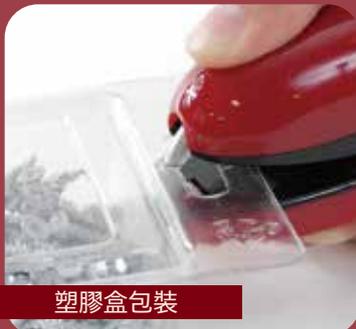

塑膠盒包裝



衣料標籤的臨時固定



用於燙平機導向帶

Ultrasonic sealer

EASY X SAFE

使用超音波熔接！

只需要輕輕按壓手把即可
利用超聲波的高頻振動
產生摩擦熱可以在幾秒鐘內完成熔接



操作方法

- 1 打開主機的電源開關。
- 2 調整振動時間按鈕
- 3 要封口的材料夾在振動角和齒坐中間並輕輕按壓。

Food safety

超音波釘盒機不需要使用訂書針、橡皮筋等消耗品，有效防止異物混入，還可以防止損壞包裝，讓外觀保持乾淨的包裝形式，環保又實用。

Easy to use

按壓手把時，振動角與齒坐會利用超聲波的高頻振動產生摩擦熱，就能達成材料熔接。手把以人體工學為基礎的設計，服貼好握，操作簡單，輕鬆使用。

Added level of safety

它也可以使用在餅乾盒、自扣式等原有密封功能塑膠盒，這樣能使包裝更加安全。



溶着形狀



振動角

溶着齒坐



熔接點一目了然
工作效率高

規格

產品名稱 : 超聲波釘盒機
型號 : QP-01
發振周波數 : 57kHz
輸出功率 : 20W
電壓 : 100V-240V AC50/60Hz
主機尺寸 : W179xD183xH66mm/1000g
手把尺寸 : W36xD125xH54
彈簧線長度 : 50cm
電線長度 : AC 側 1.8m/DC 側 1.5m

* 為了提高質量，產品規格和外觀可能會發生變化。
如有變更，恕不另行通知。

熔接材質 適應例

		振動角側						
		PSP	OPS	PVC	HIPS	PPF	PP	A-PET
溶着齒坐側	PSP	✓	✓	✓*	✓	-	-	✓
	OPS	✓	✓	✓*	✓	✓	✓	✓
	PVC	-	-	✓*	✓*	-	✓*	✓*
	HIPS	✓	✓	-	✓	-	-	✓
	PPF	-	-	-	-	✓	✓	-
	PP	-	-	-	-	✓	✓	-
	A-PET	-	-	✓*	✓	✓	✓	✓

✓：可熔接 -：不能熔接
PVC 熔接點可能會稍微變黑。

*：振動角可能會生鏽

影片介紹

操作方法



包裝塑膠盒



製造商

朝日中部有限公司
Asahi Chubu Co.,Ltd.

嘉義縣六腳鄉豐美村港尾寮177-1 號
TEL:886-5-380-6717 FAX:886-5-380-6716
<https://www.asahi-sg.com.tw/>